

I-O DATA

セットアップガイド

GV-MVP/XZ2

B-MANU201586-01

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、
 正しいお取り扱いをお願いいたします。

1 インストールする

本製品はまだパソコンに接続しないでください

1. Windowsを起動

2. サポートソフトCD-ROMをセット

Windows 7/Vista では、「自動再生」画面が表示されます。
 その場合、[プログラムの実行] をクリックしてください。

3. インストール

下の画面が表示されたら、①、②の順にインストールしてください。

※ボタンをクリックし、インストールが完了したら、次のボタンをクリックしてください。

※その他のアプリケーションは必要に応じてインストールしてください。



ヒント

その他のアプリケーション

- Direct DiscRecorder
⇒録画番組を編集 (CM カット) し、
BD・DVD にダビングするアプリケーション
- DiXiM Media Server 3 for mAgicTV
⇒配信用アプリケーション
- どこでも mAgicTV GT Server
⇒外出先から予約を行うアプリケーション
(mAgicTV GT がインストールされたパソコン用)
- どこでも mAgicTV GT Client
⇒外出先から予約を行うアプリケーション
(外出先のパソコン用)

4. メニューを閉じる


ヒント

複数製品を使う

- すでに他社製のキャプチャー製品をお使いの場合、その製品を取り外し、ソフトを削除してから本製品をセットアップしてください。
- パソコンへの mAgicTV GT 製品セットアップが初めて (1回目) の場合は、このまま本書手順の通りセットアップしてください。
- すでに弊社 mAgicTV5 製品をお使いの場合は、mAgicTV5 はセットアップされたまま、本書手順の通りセットアップしてください。
- すでに弊社 mAgicTV GT 対応製品をお使いの場合には、本書手順ではなく画面で見るマニュアルの【複数製品を使う】をご覧ください。

2 B-CAS カードをセットする

向き・表裏を確認し、
 しっかりと手応えが
 あるまで挿し込む

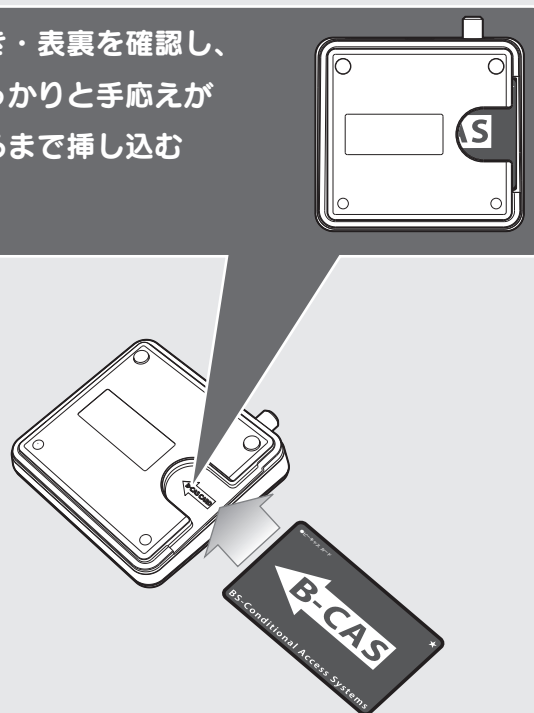


3 スピーカーを確認する

本製品を使うには、パソコンにスピーカーがつながっている必要があります。
 スピーカーをつなぐ場所などは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
 ※ノートパソコンなど内蔵のスピーカーがある場合は、そのまま問題ありません。



4 アンテナとつなぐ


BS デジタル放送用アンテナと地上デジタル放送用アンテナが一本に混合されたものを本製品のアンテナ端子につないでください。

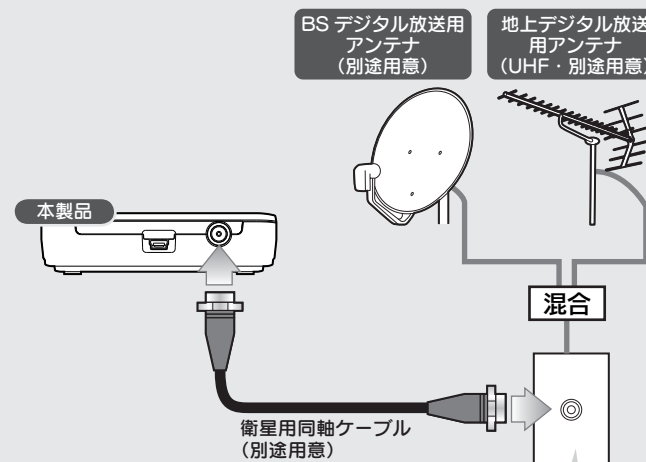

ヒント

地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送のアンテナが個別になっている場合

「UV/BS 110 度 CS 混合器 (ミキサー)」が必要になります。

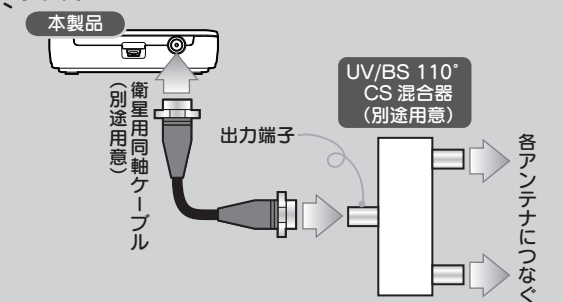

ヒント

BSデジタル放送用アンテナへの電源供給

本製品から BS デジタル放送用アンテナへ電源供給されません。他の BS・110 度 CS デジタル放送対応テレビなどで電源供給してください。

- ※ テレビなどで電源供給している場合、その機器の電源を切ると電源供給が止まり、本製品を使えなくなります。
- ※ マンションなどでは電源供給の必要がない場合があります。施設管理者にお問い合わせください。
- ※ 「電源供給器」を使って電源供給することもできます。詳しくは、お近くの電気店にご相談ください。

ヒント


ケーブルTV (パススルー方式) の場合

地上デジタル放送用アンテナの代わりに、ケーブル TV につないでください。

- ※ BS デジタル放送を視聴するには、別途 BS デジタル放送用アンテナをご用意ください。
- また、上の【地上デジタル放送と BS・110 度 CS デジタル放送のアンテナが個別になっている場合】もご覧ください。

5 パソコンとつなぐ

1. パソコンとつなぐ

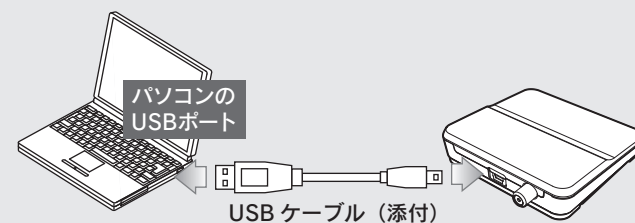

2. 自動的にインストールが始まる

Windows 7/Vista

特に操作は必要ありません。
 自動的にインストールが完了します。

Windows XP

下を参考に画面の指示に従ってください。



6 チャンネル設定をする


1. [mAgicTV GT初期設定]を起動

デスクトップにある
[mAgicTV GT 初期設定] アイコンをダブルクリックします。

ヒント
「ユーザーアカウント
制御」が表示されたら
「許可」をクリックし、その
まま操作を進めてください。



2. チャンネルの設定

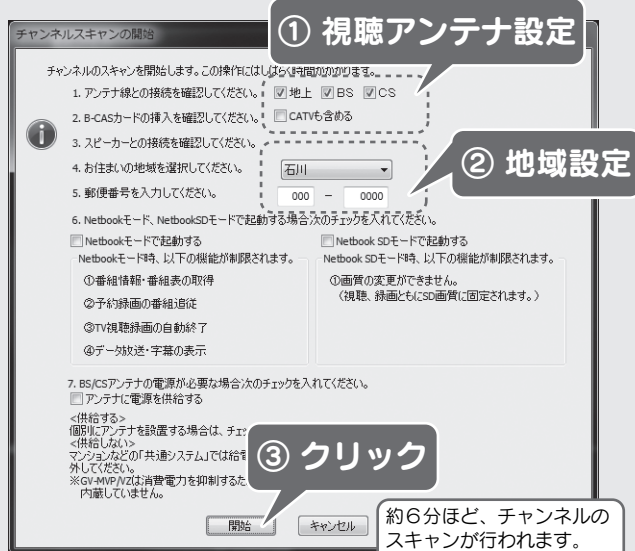

約6分ほど、チャンネルの
スキャンが行われます。
※ スキャン途中で中断し
ないでください。
その場合、スキャンは
最初からやり直しにな
ります。

3. 確認画面

下の確認画面が表示されたら、それぞれ [OK] ボタンを
クリックしてください。

- ・「チャンネルスキャンを完了しました。」画面
- ・「初期設定が完了しました。」画面

ヒント

スキャンでチャンネルが見つからない



以下をご確認ください。

- ・地域設定は正しいですか？
- ・ケーブルテレビをお使いの場合、チャンネルスキャン時に [地上] [CATV も含める] をチェックしていますか？
- ・正しくつながっていますか？【4 アンテナとつなぐ】でご確認ください。
- ・お使いのアンテナで地上デジタル放送テレビを視聴できますか？ 信号強度、信号品質は十分ですか？
- ・他に起動しているソフトウェアや常駐しているソフトウェアがあれば終了してください。

常駐ソフトウェアの解除方法

- ①「システム構成ユーティリティ (msconfig)」を起動します。
Windows 7/Vista: Windows の [スタート] をクリックし、[検索の開始] に「msconfig」と入力して、「Enter」キーを押してください。
Windows XP: Windows の [スタート]→[ファイル名を指定して実行] をクリックします。表示された画面に「msconfig」と入力して、「Enter」キーを押してください。
- ② [スタートアップ] タブをクリックします。
- ③ 現在チェックされている項目すべてをメモします。後で元の状態に戻せるようにするためです。(すべての項目にチェックが入っている場合、メモしなくてもかまいません。)
- ④ [すべて無効にする] ボタンをクリックし、すべてのチェックを外します。
- ⑤ [OK] ボタンをクリックし、Windows を再起動します。
- ⑥ Windows が再起動したら、スキャンを再度お試しください。
- ⑦ スキャンが終わりましたら、③でメモした内容に従って、チェック項目を戻してください。(すべての項目にチェックが入っていた場合、「すべて有効」を選んで戻してください。)


- ・初期設定完了後に「電界設定」で解決できる場合があります。タスクバーのをクリックして mAgic マネージャ GT 設定画面の [デバイス] タブで、デバイスを右クリックして、[デバイス固有の設定] をクリックしてください。(一部の製品のみ [デバイス固有の設定] が表示されます。)そこで、設定を変えた後、[チャンネル設定] タブの [チャンネル情報を初期化しチャンネルスキャンを開始する] をクリックし再度チャンネルスキャンを実行します。この操作で受信状況を改善できる可能性があります。

4. [完了]ボタンをクリック

5. アイコンを確認

『mAgicTV GT』アイコンと『mAgic ガイド GT』アイコンがデスクトップにあります。

mAgicTV GT はこれらのアイコンから起動します。

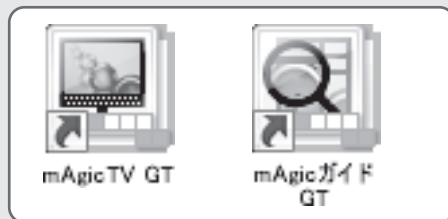

mAgicTV GT をお使いいただき、地上・BS・CS デジタル放送をお楽しみください。

予約録画する場合には

問題なく予約録画などを実行するため、Windows の環境を設定する必要があります。

Windows 7/Vistaの場合

1. 個人設定を開く

デスクトップを右クリックし、[個人設定] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] をクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時にログオン画面に戻る

3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源設定の変更...] をクリック。
- ② [スリープ解除時のパスワード保護] をクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックする。
 - ・パスワードを必要としない(グレーで選択できない場合は、現在利用可能でない設定を変更します) をクリックして、設定を行ってください。)

4. [変更の保存]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。

5. スリープ解除タイマーの設定

- ① [スタート] → [コントロールパネル] をクリックします。
- ② [ハードウェアとサウンド] をクリックします。
- ③ [電源オプション] の [コンピューターがスリープ状態になる時間を変更] をクリックします。
- ④ [詳細な電源設定の変更] をクリックします。
- ⑤ [スリープ] をダブルクリックします。
- ⑥ [スリープ解除タイマーの許可] をダブルクリックし、[設定] が [無効] になっている場合には [有効] にします。
- ⑦ [OK] ボタンをクリックします。

ヒント

録画するドライブを変える



最初は Windows がインストールされたドライブに録画するように設定されています。

録画するドライブを変えたい場合は、『mAgicTV GT 手引き』の裏面【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

※ 録画には 1 時間につき、地上デジタル /CS デジタルは約 7.1G バイト (17Mbps の場合)、BS デジタルは約 10G バイト (24Mbps の場合) 必要となります。変更するドライブの容量に余裕があることをご確認ください。

Windows XPの場合

1. 画面のプロパティを開く

デスクトップを右クリックし、[プロパティ] を選ぶ。

2. スクリーンセーバーを設定

- ① [スクリーンセーバー] タブをクリック。
- ② 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・再開時によこそ画面に戻る
 - ・パスワードによる保護

3. 復帰のパスワードを解除

- ① [電源] ボタンをクリック。
- ② [詳細設定] ボタンをクリック。
- ③ 以下の項目があったら、チェックを外す。
 - ・スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める

4. [OK]ボタンをクリック

画面が閉じられ、設定が完了します。



次は、『mAgicTV GT 手引き』 をご覧ください

mAgicTV GT の基本的な使い方を説明しています。